




Changer le filtre d'habitacle sur Opel Astra K

Voici comment changer le filtre d'habitacle, ou filtre à pollen, sur Astra K. Il faut le nettoyer au moins une fois entre chaque vidange de la voiture.

Rédigé par: Félix DELANOE

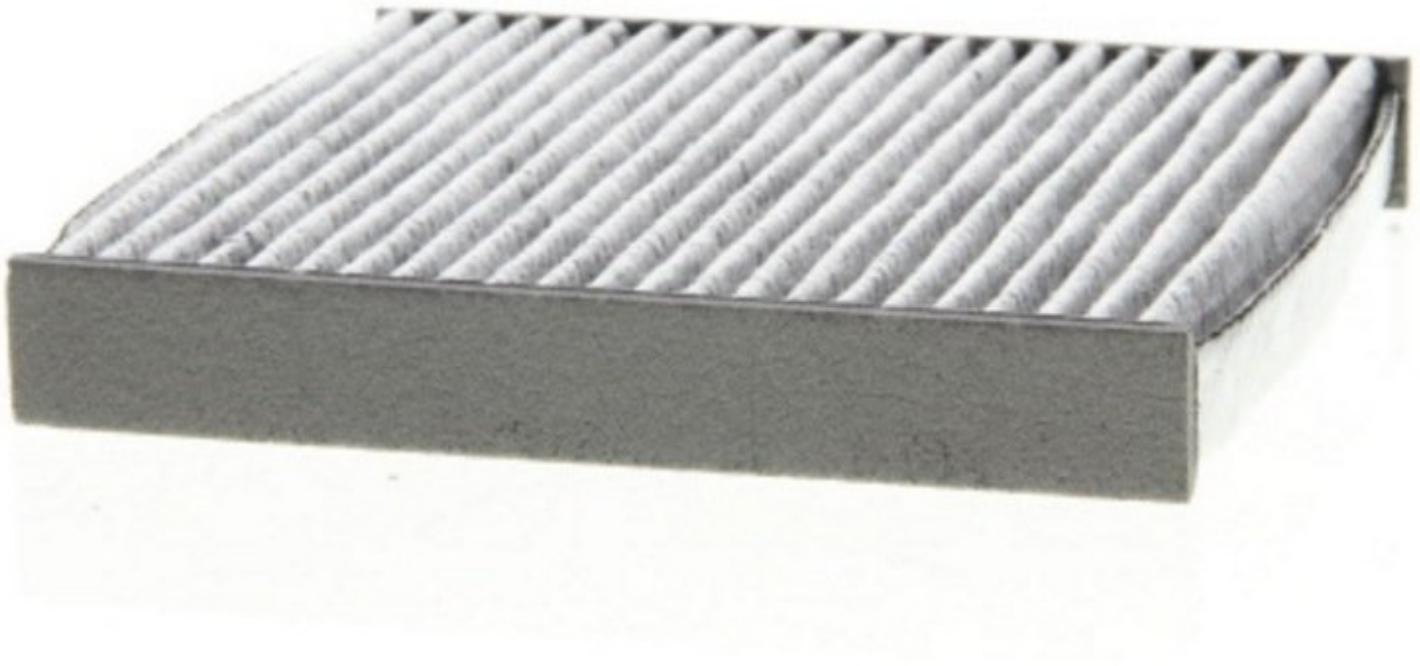



OUTILS:

- Clé mixte (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accéder à la boîte à gants




- Localiser la boîte à gants côté passager. Le filtre se trouve derrière.

Étape 2 — Démonter le flanc droit



- Déclipser le cache plastique à droite de la boîte à gant en tirant vers l'extérieur.
- Débrancher la prise d'air bag.
- Retirer le cache plastique.

Étape 3 — Déclipser la boîte à gants

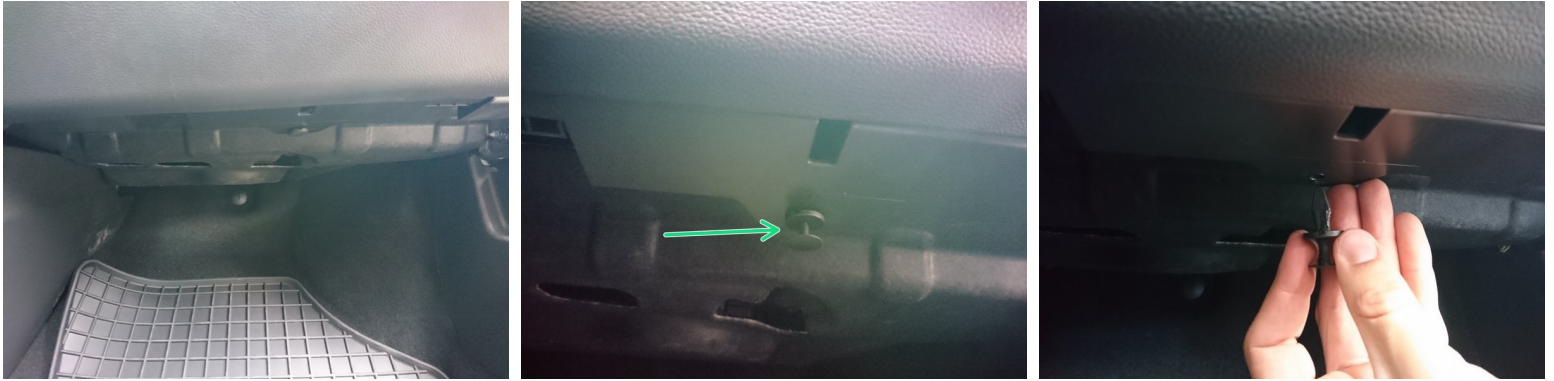



- Retirer le pion sous la boîte à gants
- Pour ce faire, insérer un tournevis entre les 2 parties du pion puis tirer sur la partie centrale

Étape 4 — Démonteer la boîte à gants



- Dévisser les 5 vis avec la clé à 6 pans de 7 mm.
- Retirer la boîte à gant en tirant vers le siège.
- La boîte à gant est maintenue par des clips.
- Et centrer par des pions qui seront à aligner au remontage.

Étape 5 — Ouvrir la trappe du filtre

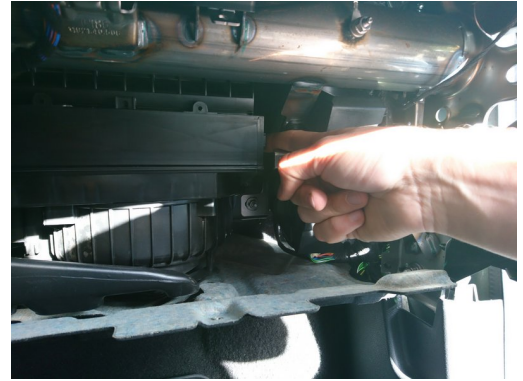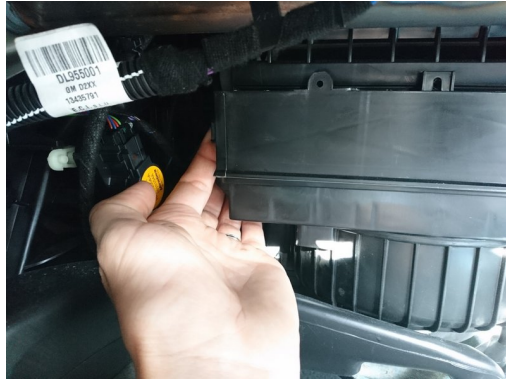


- Ouvrir la trappe du filtre en déclipant les 2 attaches à droite et à gauche de la trappe.

Étape 6 — Retirer le filtre



- Retirer le filtre en vous aidant d'un petit tournevis plat pour tirer le filtre.

Étape 7 — Remplacer le filtre

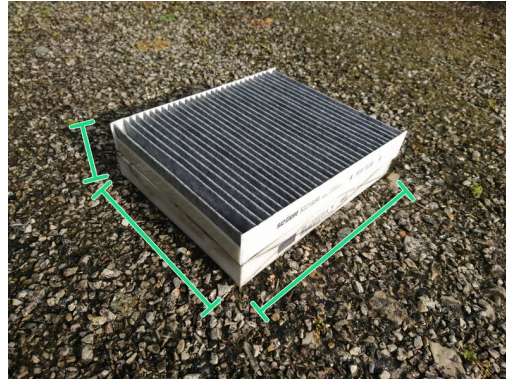

- Comparer les 2 filtres. Vérifier les dimensions et les formes.
- Placer le nouveau filtre dans la trappe
- Le remontage s'effectue en suivant les étapes en sens inverse.