



Changement du lève vitre électrique AVD sur Fiat Punto

Vous appuyez sur le bouton de votre vitre mais celle-ci ne fonctionne pas, Il peut s'agir d'une panne ou d'une casse du lève vitre électrique.

Rédigé par: khayat.elias



**OUTILS:**

- Tournevis Cruciforme (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- Clé coudé Allen (1)

**PIÈCES:**

- mécanisme de lève vitre (1)

Étape 1 — Dépose des éléments de portière



- Pour commencer, vous allez devoir démonter la garniture de la portière. Pour cela il faut démonter en premier : la commande lève vitre et rétroviseur extérieur, le cache vis de la poignée, en faisant levier avec un tournevis plat, tout en douceur pour ne pas casser les attaches.

⚠ Attention à ne pas rayer les plastiques!

Étape 2 — Dépose de la commande lève vitre




- A l'aide d'un tournevis plat, faire pression sur la lamelle bleu pour faire pivoter la pièce noir (indiqué flèche rouge) vers le bas.
- La prise blanche se retire simplement en tirant délicatement.

Étape 3 — Dépose des vis de maintien



- Dévisser les 3 vis torx et les 5 vis cruciforme



Étape 4 — Dépose de la garniture

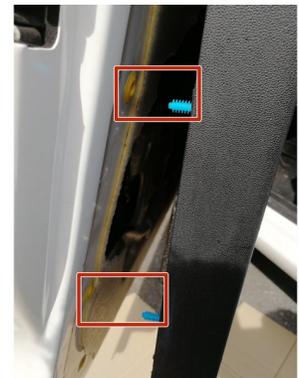

- Avec un grand tournevis plat faire levier entre la garniture et la portière pour retirer les rivets de leur emplacement.


⚠ Faire levier tout autour pour éviter de casser les rivets en plastique

Étape 5 — Décrochage câble poignée de porte

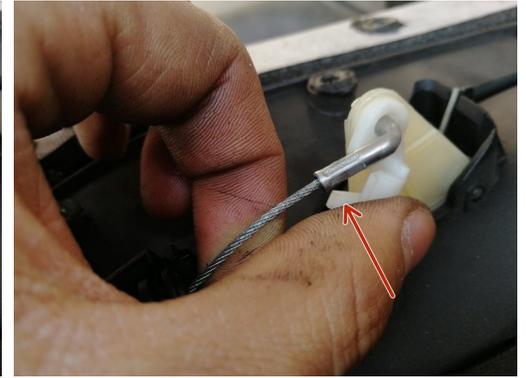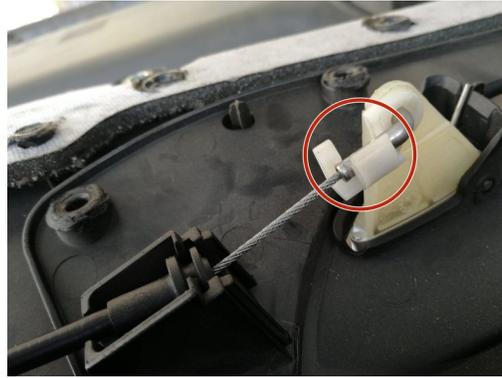

- La garniture décroché de ses rivets, il faudra ensuite l'a retirer de la gorge en plastique en l'a soulevant.
- **Câble poignée de porte**
- Poussez la lamelle (indiqué par une flèche rouge) pour faire pivoter le crochet.

Étape 6 — Décrochage câble poignée de porte

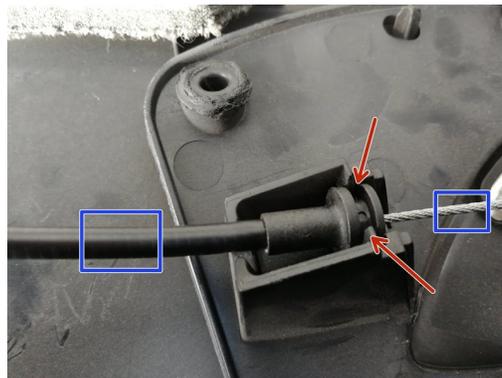

- Le crochet pourra ensuite être retiré en le sortant du cylindre.
- A l'aide de vos deux mains, tenez les deux parties encadrés en bleu et tirer pour sortir le câble de l'encoche.
- ⓘ A ce stade le câble de la poignée de porte est décroché de la garniture.

Étape 7 — Dépose du haut parleur et de l'isolant




- Soulevez l'embout d'accroche pour débrancher la prise du haut parleur.
- Découpez ou décollez l'isolant comme encadré en rouge, inutile de tout enlever.

⚠ Pour débrancher la prise tenez là au niveau du connecteur, si vous tirez par le câble vous risquerez de couper celui-ci.

i A ce stade la garniture est déposée et l'isolant retiré.

Étape 8 — Déconnecter prise moteur

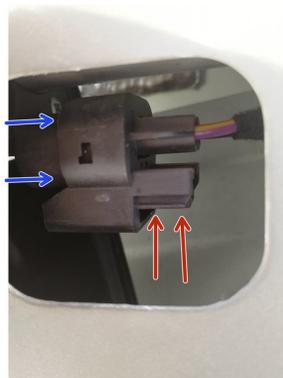

- Avec une main poussez la lamelle comme indiqué par les flèches rouge et avec l'autre main débranché la prise dans la direction des flèches bleus.

i Cette étape est un peu difficile car l'espace est restreint.

Étape 9 — Dépose du lève vitre




- La vitre est percée pour q'un cylindre en plastique s'y loge et celui-ci est bridé par un crochet de maintien pour ne pas qu'il glisse.
- Le but de cette manipulation sera de retirer la bride de maintien pour pouvoir libérer la vitre du mécanisme de lève vitre.

⚠ Lorsque la vitre sera libre il faudra demander l'aide a une personne pour l'a tenir en position haute.

- A l'aide d'une clé à molette dévisser les trois vis de maintien du mécanisme de lève vitre. Indiqué par des cercles rouges.
- Le mécanisme dévisser il faudra le faire sortir par l'ouverture encadré en rouge.

Étape 10 — montage du nouveau mécanisme

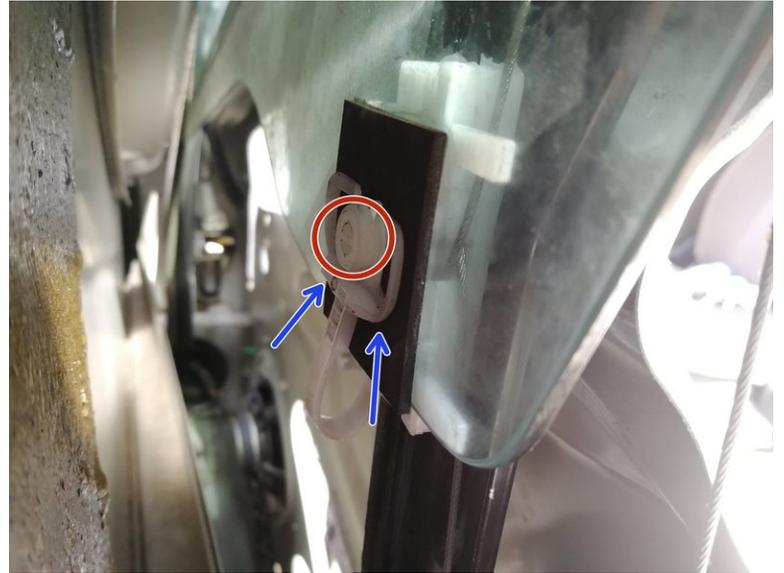

- *A ce stade la vitre est en position haute et l'ancien mécanisme est retiré de son emplacement.*
- Introduire le nouveau mécanisme par l'ouverture en ayant le moteur à droite. Et remettre les trois vis de maintien en serrant généreusement.
- Positionner la vitre pour que son trou glisse dans le cylindre du mécanisme. (Indiqué par un cercle rouge).
- Accrocher la bride (indiqué par flèches bleus) en l'a glissant parallèlement à la vitre jusqu'à qu'elle se bloque dans le cylindre

⚠ A ce stade la vitre et le mécanisme sont maintenus.

Étape 11 — Prise moteur lève vitre




- Rebrancher la prise du moteur électrique en suivant le sens de branchement.
- ⓘ A ce stage le moteur est branché. Prêt pour remonter la garniture.

Étape 12 — Prise haut parleur



- Rebrancher la prise du haut parleur.

Étape 13 — Câble poignée de porte

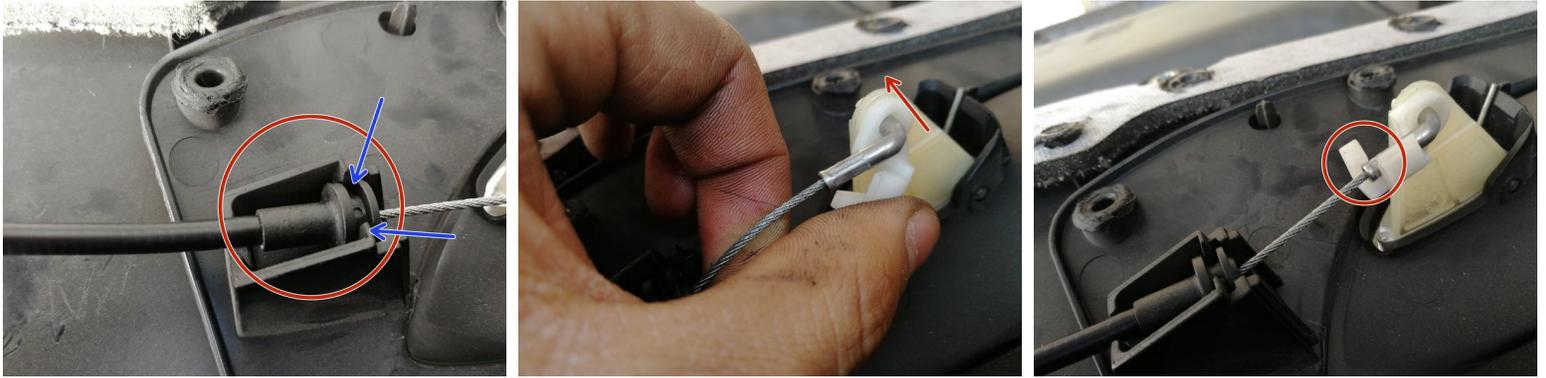

- Remettre l'embout en plastique de câble en mettant la rainure correctement.
 - Introduire l'embout métallique dans le cylindre blanc et mettre en buté jusqu'à entendre un "clips". (cercle rouge)
- i** A ce stade le câble de la poignée de porte est maintenu.
- !** Attention à bien accrocher l'embout métallique pour pas que celui-ci se décroche.

Étape 14 — Fixation de la garniture de porte



- Fixer comme indiqué par les flèches rouges la rainure en plastique dans la lamelle métallique de la porte.
 - Positionner les rivets devant leur emplacement en mettant des claques sèches avec la main. La garniture va se positionner dans son emplacement d'origine.
- i** A ce stade la garniture de la porte est fixée.

Étape 15 — Vissage garniture



- Viser les trois vis torx de la poignée d'ouverture de la porte et de la seconde poignée.
- Viser les 5 vis cruciformes en bas de la garniture de porte.

⚠ Inutile de visser trop fort!

Étape 16 — Terminé



- Brancher les prises des commandes.
 - Positionner la commandes des fenêtres et appuyer jusqu'à qu'elle s'emboîte correctement dans son emplacement.
 - Mettre le cache de la vis torx de la poignée d'ouverture de la porte.
- i** A ce stade vous avez terminé la réparation.