



Changer le contacteur de feu de recul sur Ford Fiesta IV

Ce tutoriel vous explique comment réaliser le changement du contacteur de feu de recul sur Ford Fiesta IV.

Rédigé par: distingou





OUTILS:

- clé plate 22 (1)
- 1 paire de gants (1)
- Chandelles (1)



PIÈCES:

- Contacteur de feu de recul (1)

Étape 1 — Localiser le contacteur de feu de recul



- Le contacteur de feu de recul se situe sur le carter de boîte de vitesses vers l'avant du véhicule. Il est plus facilement accessible par le dessous.

Étape 2 — Dépose du contacteur de feu de recul




- ⚠ Il est conseillé d'attendre que le moteur ai refroidi et de porter des gants pour la dépose.
- ⚠ Serrer le frein à main puis soulever le véhicule coté gauche à l'aide d'un cric et mettre une **chandelle**, ou une **"rampe"** si vous en disposez. L'important est de bien caler le véhicule.
- Débrancher le connecteur électrique du contacteur, pour cela il suffit d'appuyer sur la languette et de tirez le connecteur.
- Desserrer le contacteur à l'aide d'une clé plate de 22 et finir de le dévisser à la main.

Étape 3 — Comparer l'ancien contacteur avec le neuf



- Comparer l'ancien et le nouveau contacteur de feu de recul (dimension, prise du connecteur).

Étape 4 — Pose du nouveau contacteur

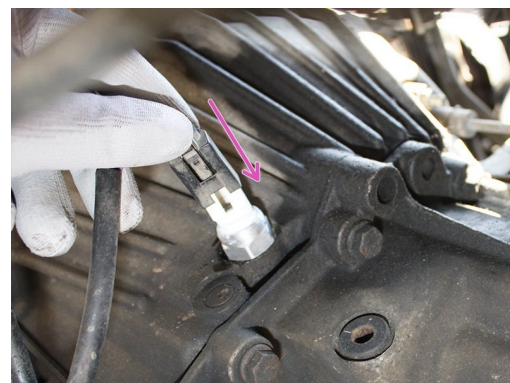

- Nettoyer le filetage du contacteur sur la boîte de vitesse à l'aide d'une brosse.
- Mettez en place le nouveau contacteur et le visser à la main puis finir de serrer modérément à la clé de 22.
- ❗ Si vous possédez une clé dynamométrique avec embout à fourche taille 22 vous pouvez le serrer au couple de serrage 12Nm préconisé par Ford.
- Rebrancher le connecteur en veillant à bien le clipser.