



Changer filtre gazole sur BMW Série 3

Bmw F30 changer filtre à gazole

Rédigé par: alex houdmont



INTRODUCTION

Pour changer le filtre à gasoil, il faut le trouver. Celui ci se trouve en dessous de la place chauffeur sous la voiture.



OUTILS:

- [Clé dynamométrique](#) (1)
- [Coffret cliquets et douilles 1/2"](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à carburant](#) (1)

Étape 1 — Changer filtre gazole sur BMW Série 3





- Retirer les vis avec une douille de 8.
- Pincer les clips afin de retirer le cache et avoir accès au filtre à gazole.

Étape 2



- Avec une douille de 14, retirer la partie plastique qui permet de maintenir le filtre en place

Étape 3

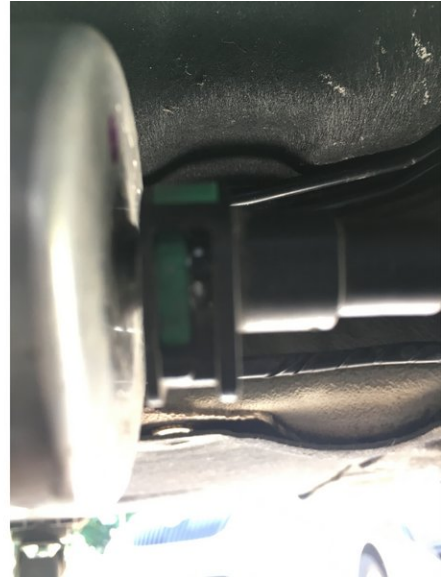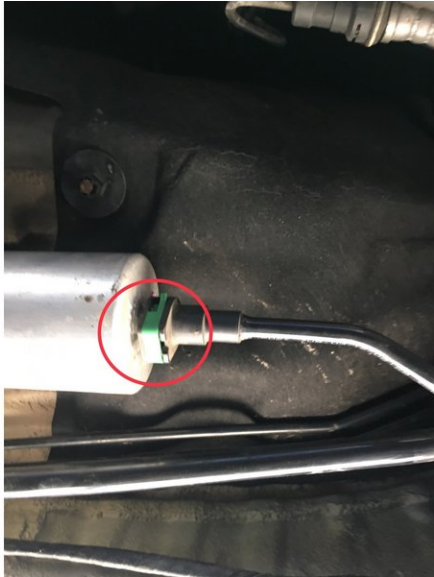



- Retirer les clips vert, le premier visible ensuite le second en dessous

Étape 4



- Retirer le filtre de la cosse.
- Lever la cosse vers le haut pour ne pas faire couler tout le diesel dedans.

Étape 5

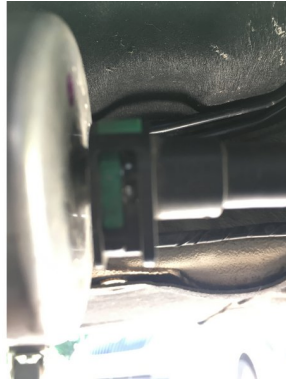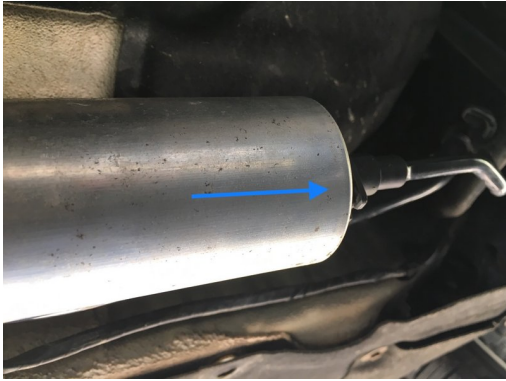

- Emboîter le nouveau filtre dans la cosse.
- Remette les clips de sécurité.

Étape 6



- Retirer la goupille.
- Retirer le filtre de la deuxième cosse.

Étape 7



- Remonter la cosse pour ne pas laisser couler le gazole.
- Emboîter le nouveau filtre dans la cosse.
- Remettre la goupille de sécurité.

Étape 8



- Visser le boulon de 14 à l'attache du filtre.
 - Remettre le cache et visser les 8 vis avec la douille de 8.
- ⚠ Pour le réamorçage, mettez le contact et couper 5 fois puis mettre en route le moteur.