



Remplacement du clignotant intégré au rétroviseur sur Volkswagen Golf V

Rédigé par: patrick magry



INTRODUCTION

Remplacement du clignotant à leds du rétroviseur extérieur qui comprend par ailleurs une résistance de dégivrage et le moteur de réglage du rétroviseur.



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Pince levier (1)



PIÈCES:

- feu clignotant (1)

Étape 1 — Démontage du miroir



- Orienter la glace du rétroviseur de manière à pouvoir glisser les doigts derrière le miroir.
- Tirer dessus délicatement
- Faire le tour pour le déclipser.

Étape 2 — Déconnexion du miroir



- Retirer les cosses servant au dégivrage du miroir

Étape 3 — Démontage du moteur de réglage




- Dévisser la vis torx au centre. Contrairement à d'autres modèles de la marque, c'est la seule vis à retirer, le plastique abritant le moteur est clipsée par ailleurs à 3 endroits.
- Retirer la coque peinte du rétroviseur en utilisant une spatule plate et en la glissant entre le clignotant et la coque en poussant délicatement vers le haut.
- Déclipser le moteur.

Étape 4 — Accès au clignotant



- Retirer la vis torx sur la photo.
- Retirer le connecteur du moteur.
- Déclipser l'enjoliveur plastique qui fait le tour du rétroviseur..

Étape 5 — Retrait du clignotant

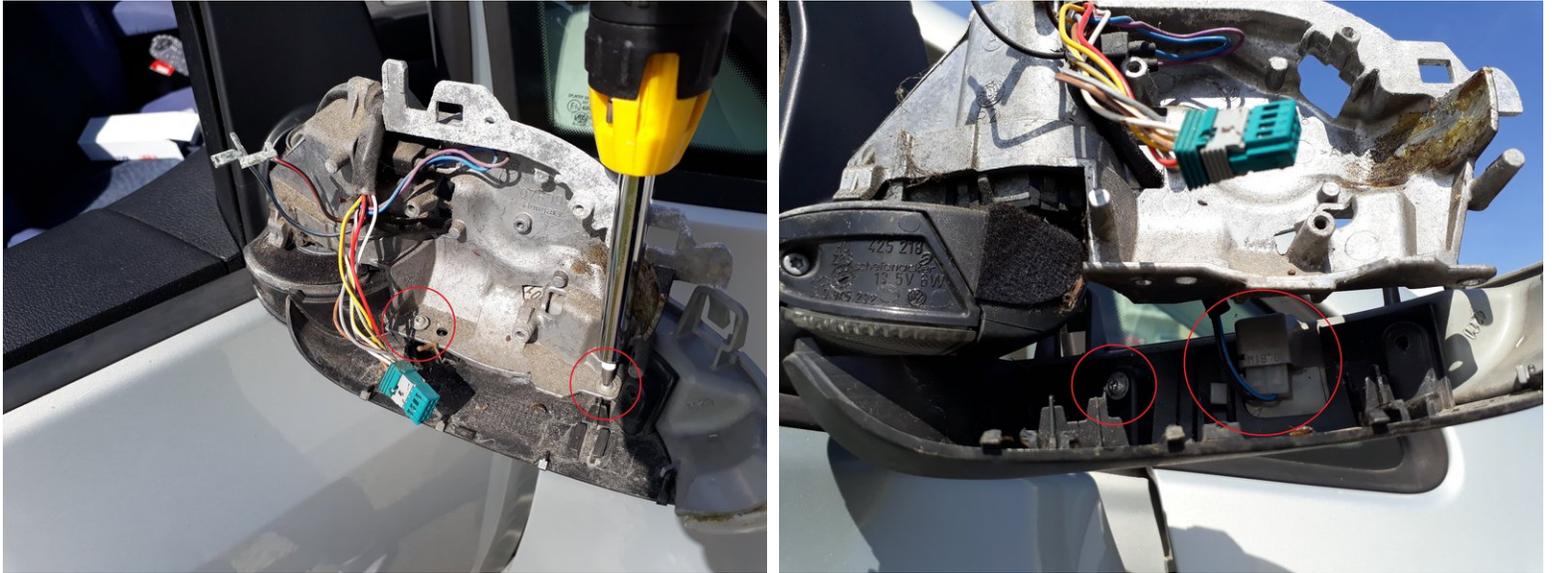

- Retirer les 2 vis torx.
- Retirer la vis torx pour libérer le clignotant et retirer le connecteur du clignotant.
- Procéder au remontage en procédant dans le sens inverse. N'hésitez pas à observer le rétroviseur de l'autre côté pour voir l'orientation des pièces plastiques visibles.