



Remplacer le filtre à air sur un Renault Scénic

2

Voilà un tutoriel expliquant comment changer le filtre à air de votre Renault Scenic

Rédigé par: [thibaut.ansaldi](#)



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/5HU6BXVaW7w>]



OUTILS:


- Clé à cliquets (1)
- Douilles (1)
10 , 16
- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)
- Tournevis Torx (1)
- Pincés (1)
- Un arrache-bras (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air (1)

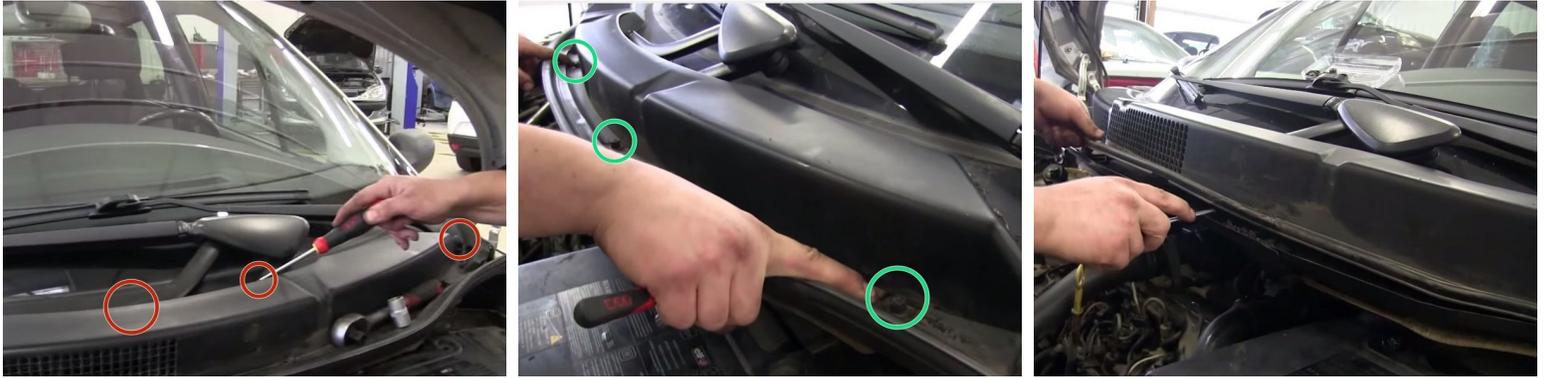

- Retirer les 3 capuchons [des essuie-glace](#)
- Retirer la baie de pare brise en dévissant les 3 boulons
- Retirer le joint puis extraire la baie de pare-brise

Étape 2 — Accéder au filtre à air (2)



- Dévisser les 3 boulons des essuie-glace à l'aide d'[un cliquet](#) et d'une douille de 16
- Avec un crayon blanc, marquer la position de l'essuie-glace
- Dévisser le boulon, positionner l'arrache-bras et retirer l'essuie-glace (répéter cette opération pour les 3 boulons)

Étape 3 — Accéder au filtre à air (3)



- Dévisser les 2 vis du cache puis le retirer
- Dévisser les 2 vis de la trappe puis l'extraire
- Retirer le cache de [la batterie](#) en dévissant les 2 vis (à l'aide d'[une clé de 10](#))

Étape 4 — Retirer le filtre à air



- Dévisser les 2 vis du cache contenant le filtre à air
- Tirer le cache du [filtre à air](#) vers le haut
- Extraire le filtre à air du cache

Étape 5 — Contrôler le nouveau filtre à air



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, largeur...)

Étape 6 — Repositionner le nouveau filtre à air



- Mettre le nouveau filtre à air dans son cache
- Revisser les 2 vis de la boîte à air

Étape 7 — Procéder au remontage



- Revisser les 2 vis du cache de la batterie
- Repositionner la trappe avec les 2 encoches puis revisser les 2 vis
- Remettre la baie de pare-brise (clipser et tout revisser)

Étape 8 — Procéder au remontage (2)



- Revisser l'essuie glace coté passager en tenant compte du marquage
- Revisser l'essuie-glace coté conducteur en tenant compte du marquage
- ⓘ Contrôler le bon fonctionnement des essuie-glace
- Repositionner le cache de la baie en revissant les 3 boulons

Étape 9 — Procéder au remontage (3)

- Repositionner les 3 caches et les écrous des essuie-glace
- Replacer le joint
- Remettre le cache moteur