



Vidange de boite de vitesses sur Toyota Yaris

3

Je vous montre comment vidanger la B.V de la Yaris 3 cette opération s'effectue à 60.000KM ou 4 ans.

Rédigé par: [guy.betting](#)



INTRODUCTION

Ce tutorial est réalisé sur Toyota Yaris 3 - 1.0 VVTi 12V 69 cv



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
24
- [Cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
24
- [Seringue à huile](#) (1)
- [Entonnoir](#) (1)



PIÈCES:



- [Huile de transmission](#) (1)

Étape 1 — Vidange de boîte de vitesses sur Toyota Yaris 3



- Première chose à faire repérer les 2 bouchons remplissage et vidange. sur ces 3 premières photos le bouchon de remplissage. Il faut une clé plate ou à oeil de 24 pour enlever le bouchon.

Étape 2

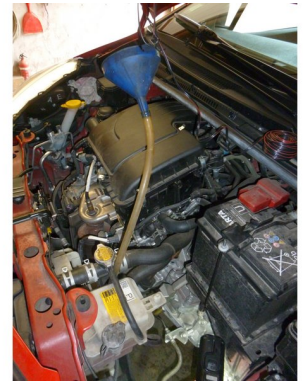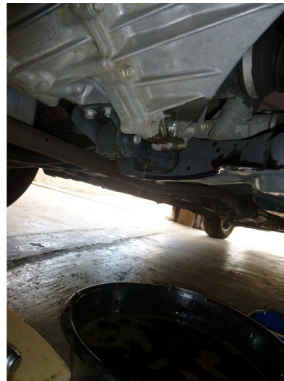

- Voici le bouchon de vidange, il faut une douille de 24 pour le desserrer.
- Après avoir fait chauffer le moteur en roulant un vingtaine de Km, lever la voiture avec un cric, placer un chandelle pour votre sécurité. Desserrer le bouchon de vidange en n'oubliant pas de placer une bassine pour récupérer la vieille huile. Cette huile est très fluide à chaud (75W).
- Enlever le cric pour mettre la voiture à plat et laisser couler l'huile..Remettre le cric sous la voiture sans oublier la chandelle, remettre le bouchon de vidange. remettre la voiture sur ces 4 roues.
- Ne disposant pas de seringue, j'ai pris un tuyau et un entonnoir, je l'ai accroché au capot et le tuyau je l'ai mis dans le trou de remplissage, et ainsi j'ai versé 1.9 litre huile de synthèse API GL-4 SAE 75W oui vous lisez bien c'est de l'huile(75W) pour cette B.V manuelle. Une fois le niveau fait, remettre le bouchon de remplissage.

Étape 3



- Récupérer la vieille huile dans un bidon que vous déposerez à la déchetterie.