



# Remplacer le mécanisme de lève-vitre avant

## Série 1

Comment remplacer le mécanisme de lève-vitre avant gauche

Rédigé par: supercc





## OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
- Clé mixte (1)  
10
- Tournevis Cruciforme (1)
- Scotch (1)



## PIÈCES:

- mécanisme de lève vitre (1)

## Étape 1 — Retirer la garniture de porte



- Retirer délicatement le cache en plastique de la portière retenu par des clips
- Dévisser les deux vis se trouvant dans les trous avec un tournevis torx T20
- Retirer la garniture en faisant sauter les clips sur tout le pourtour de la portière et terminer en la soulevant

## Étape 2 — Déposer la garniture de porte



- Retirer le câble de la poignée de porte intérieure du crochet
- Déconnecter le connecteur du bouton de vitre de la portière. La garniture peut maintenant être déposée.
- Décoller délicatement la mousse acoustique cachant l'intérieur de la porte. Inutile de l'enlever complètement pour la remettre en position plus facilement lors du remontage. La maintenir avec une pince sur le côté.

### Étape 3 — Retirer le mécanisme de lève-vitre (1)



- Déconnecter le connecteur du moteur de lève-vitre.
- Maintenir la vitre complètement fermée en utilisant du scotch de peinture pour éviter qu'elle ne descende pendant la manipulation.
- Désolidariser la vitre du lève-vitre en tirant le clip qui se trouve derrière la vitre à l'intérieure de la portière

### Étape 4 — Retirer le mécanisme de lève-vitre (2)



- Desserrer les trois écrous M10 qui maintiennent le mécanisme de lève-vitre dans la portière
- Sortir le mécanisme de lève-vitre.

## Étape 5 — Monter le moteur sur le nouveau mécanisme



- Comparer l'ancien et le nouveau mécanisme et desserrer les trois vis qui maintiennent le moteur sur l'ancien mécanisme.

**⚠** Avant de remettre le moteur sur le nouveau mécanisme, assurez vous que la partie avec le clip pour la vitre est à peu près au même niveau que sur l'ancien quand vous l'avez retiré pour faciliter l'assemblage.


- Extraire le moteur pour le mettre sur le nouveau mécanisme.
- Serrer les trois vis de maintien du moteur.

## Étape 6 — Installer le nouveau mécanisme



- Installer le nouveau mécanisme de lève-vitre dans la portière. Mettre les écrous mais ne pas les serrer complètement.
- Retirer le scotch et clipper la vitre dans le mécanisme.
- Connecter le connecteur sur le moteur.
- Mettre le contact de la voiture et assurez vous que la vitre monte et descend sans problèmes. Remonter la vitre jusqu'en haut et finir de serrer les trois écrous de maintien du mécanisme dans la portière.

## Étape 7 — Remonter la garniture de porte

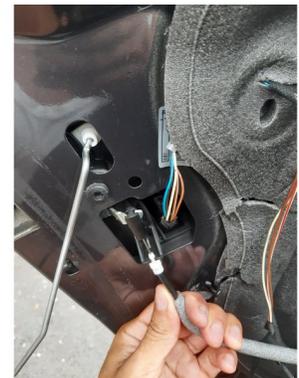

- Recoller la mousse acoustique sur la portière.
- Connecter le connecteur du bouton de contrôle de la vitre de la garniture de porte
- Remettre dans le crochet le câble de la poignée d'ouverture de la porte

## Étape 8 — Fixer la garniture de porte



- Présenter la garniture de porte sur sa partie supérieure pour la clipper, puis clipper les bords de la garniture.
- Serrer les deux vis torx.
- Remettre le cache en plastique.