



Changer le filtre à carburant - Citroën C2

Changer le filtre à carburant - Citroën C2

Rédigé par: jhon3j



Étape 1 — Changer le filtre à carburant - Citroën C2




- inséré le filtre à gasoil est fixé sur le coté gauche du moteur. Déposer les caches de la batterie Déposer le cache sur le moteur. Déposer le cache de l'entrée d'air. Déposer les vis de fixation du couvercle du filtre à air, à l'aide d'un tournevis à empreinte torx T20. rer un commentaire.

Étape 2




- Déposer la vis de fixation du conduit d'air, puis le débrancher et écarter les 2 conduits. Déposer la vis de fixation Torx T20 de la bride de la canalisation à dépression, sur le boîtier du filtre, puis écarter celle-ci.

Étape 3

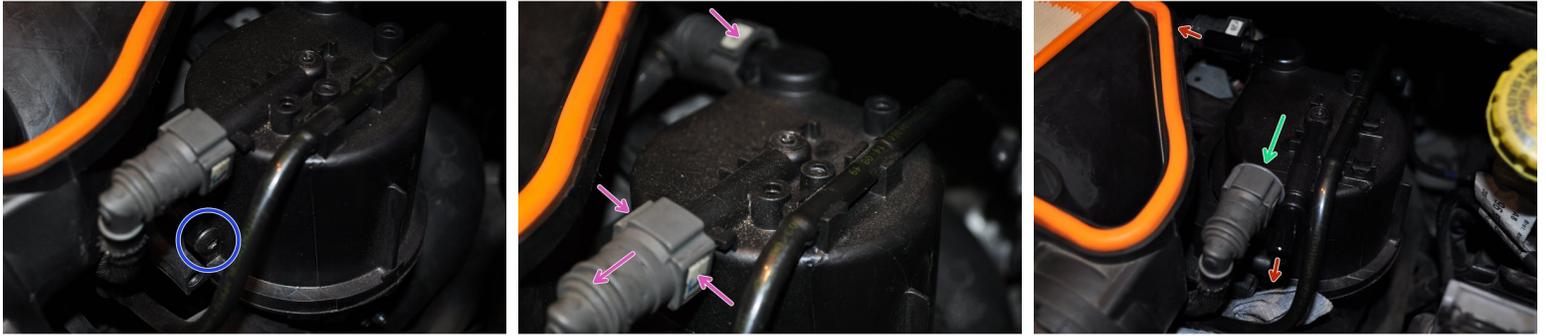

- Déposer la vis de fixation du boîtier, torx T20. Débrancher les canalisations d'alimentation et de retour, en pinçant leur languette blanche pour les déverrouiller. Prévoir l'écoulement du combustible en obturant les canalisations à l'aide du bouchon fourni avec le filtre neuf. Et un chiffon sous le filtre.

Étape 4

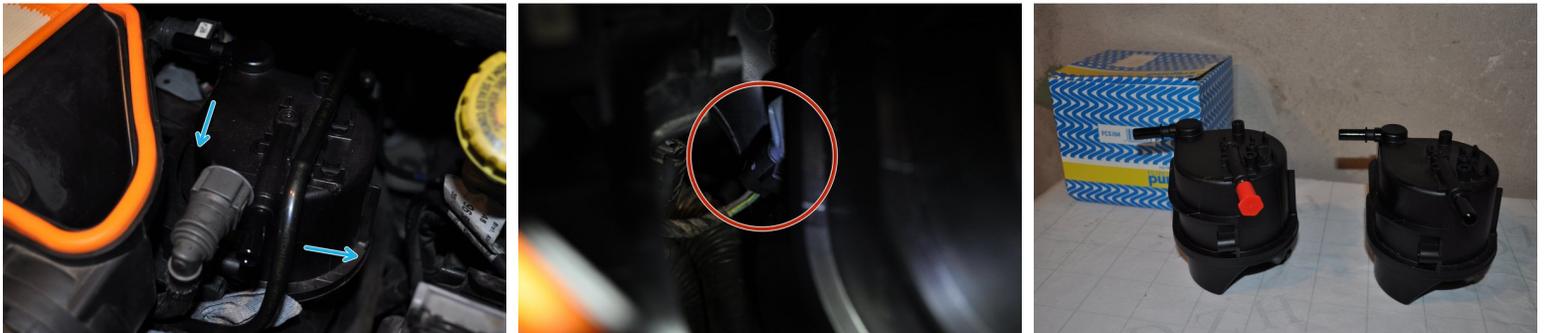

- Dégager le boîtier de son support en le pivotant, dans le sens anti horaire, autour de son point d'ancrage arrière. Tirer le boîtier vers le haut pour le dégager avec précaution, puis débrancher le connecteur du réchauffeur électrique situé sous le filtre. Vérifier que le nouveau filtre à carburant correspond à l'ancien.

Étape 5



- Procéder à la repose du boîtier correctement sur son support, ainsi que les vis. Puis le branchement des canalisations. La pompe pour réamorcer le circuit de carburant se situe de l'autre coté du filtre à air. Pour effectuer la purge en air, presser avec la main la poire d'amorçage, jusqu'à sentir une résistance.