




Changer la vitre latérale avant sur Peugeot 106

Changer la vitre latérale avant sur Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant

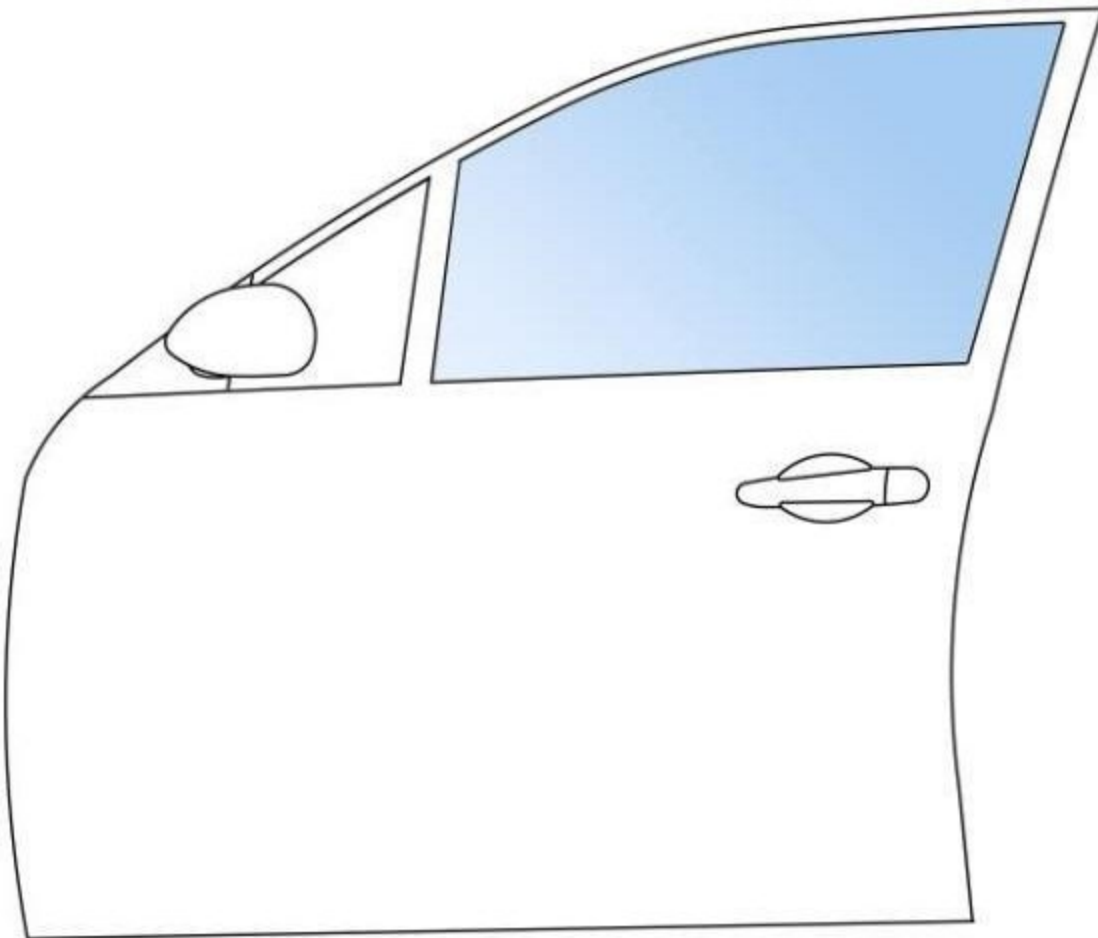

INTRODUCTION

Comment remplacer une vitre latérale avant sur Peugeot 106 phase 1, 3 portes.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Tx0i5I111CA>]



OUTILS:

- Clé torx (2)
20, 30
- spatule (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Vitre latérale avant (1)

Étape 1 — Dépose de la garniture




-  Commencer par ouvrir la portière

Étape 2 — Dépose de la garniture

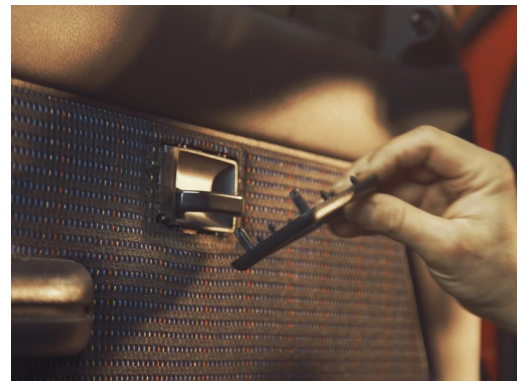

- A l'aide d'une spatule, dégrafer l'entourage de la poignée intérieur

Étape 3 — Dépose de la garniture

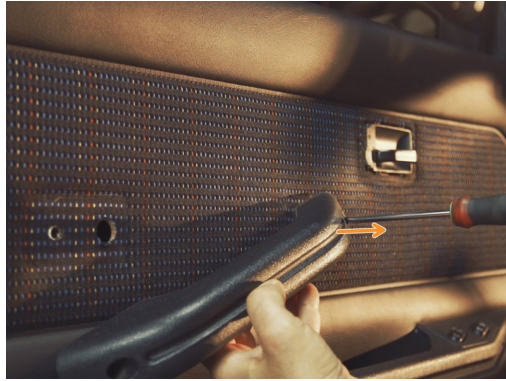

- Dévisser les deux vis de l'accoudoir avec un **Torx T30**

 Déposer l'accoudoir en tirant dessus

Étape 4 — Dépose de la garniture



- Dégrafer l'habillage des commandes de lève vitre

Étape 5 — Dépose de la garniture





- Tirer sur la commande de lève vitre
- Déclipser la commande au connecteur en tirant simplement dessus

Étape 6 — Dépose de la garniture



- Répéter l'opération sur la seconde commande
- Dévisser la vis se trouvant derrière les commandes avec un **Torx T20**

Étape 7 — Dépose de la garniture

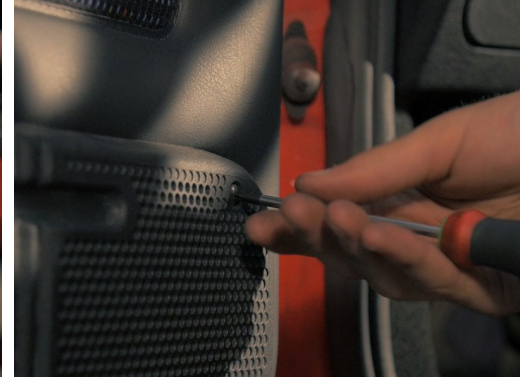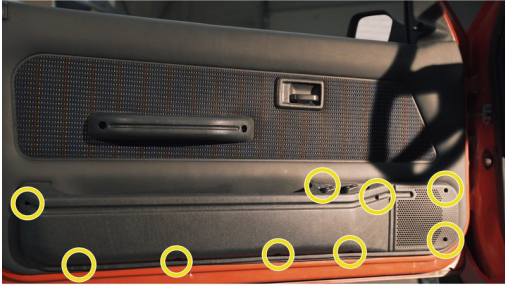

- Retirer les 8 autres vis du vide poche pour le déposer, toujours avec un **Torx T20**

Étape 8 — Dépose de la garniture



- Une fois toutes les vis retirées, déposer le vide poche

⚠ Attention à bien faire passer les connecteurs de commande de lève vitre dans les trous du vide poche avant la dépose

Étape 9 — Dépose de la garniture



- Tirer sur le bas du panneau de porte pour le déclipser de la portière


Étape 10 — Dépose de la garniture



- Tirer le panneau de porte vers le haut en guidant le loquet de verrouillage dans son trou

i Déposer le panneau de porte

Étape 11 — Dépose de la garniture

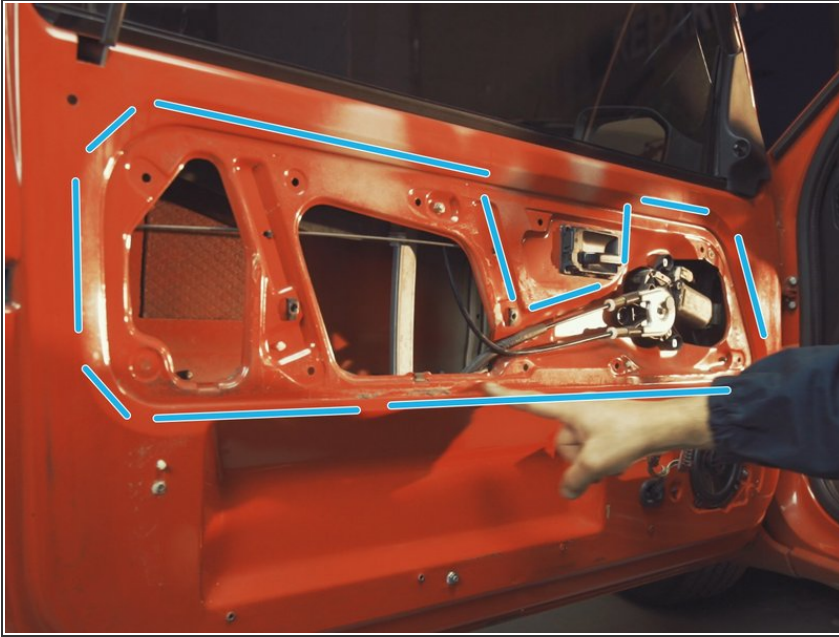


- Retirer la protection en mousse présente sur la portière si elle n'a pas encore été retirée

Étape 12 — Dépose de la vitre




- Rebrancher la commande de lève vitre pour pouvoir monter et descendre la vitre au besoin

Étape 13 — Dépose de la vitre

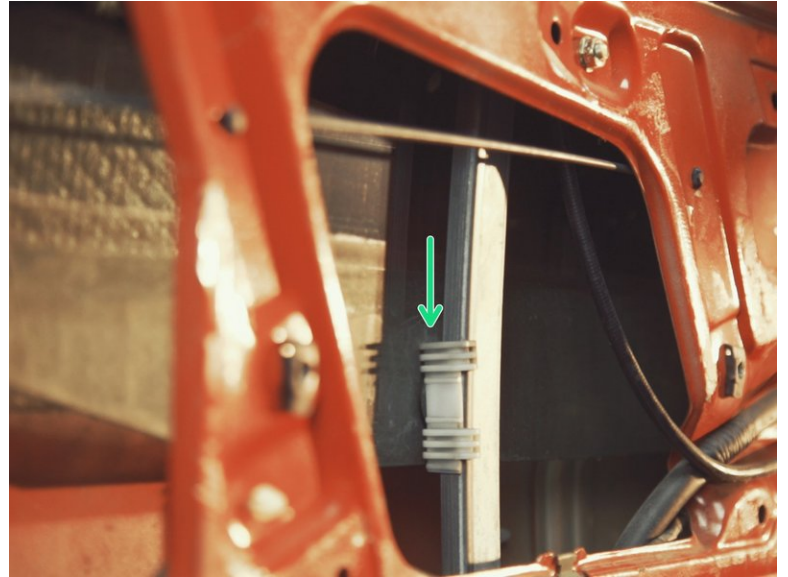

- Descendre la vitre jusqu'à apercevoir le support de vitre


Étape 14 — Dépose de la vitre

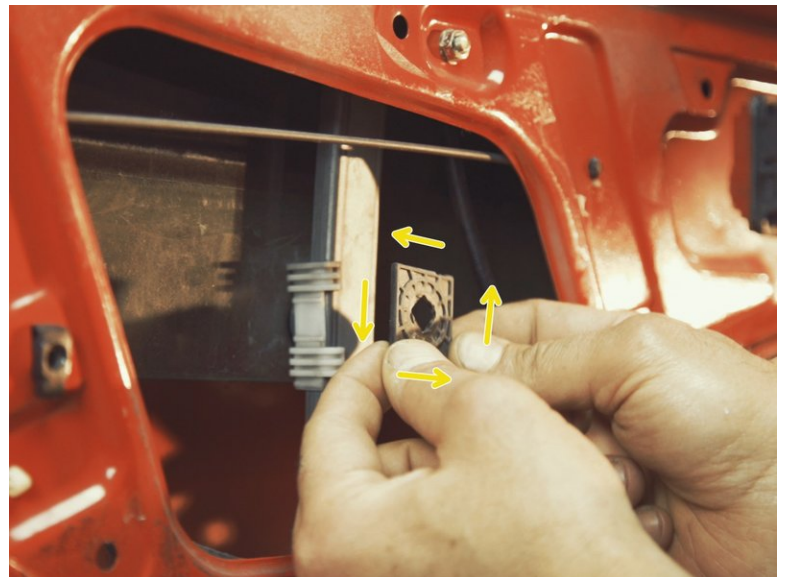

- Passer les mains de l'autre côté de la vitre pour déclipser son support en pivotant la pièce à 90°

✦ + de détails à l'étape suivante

Étape 15 — Dépose de la vitre

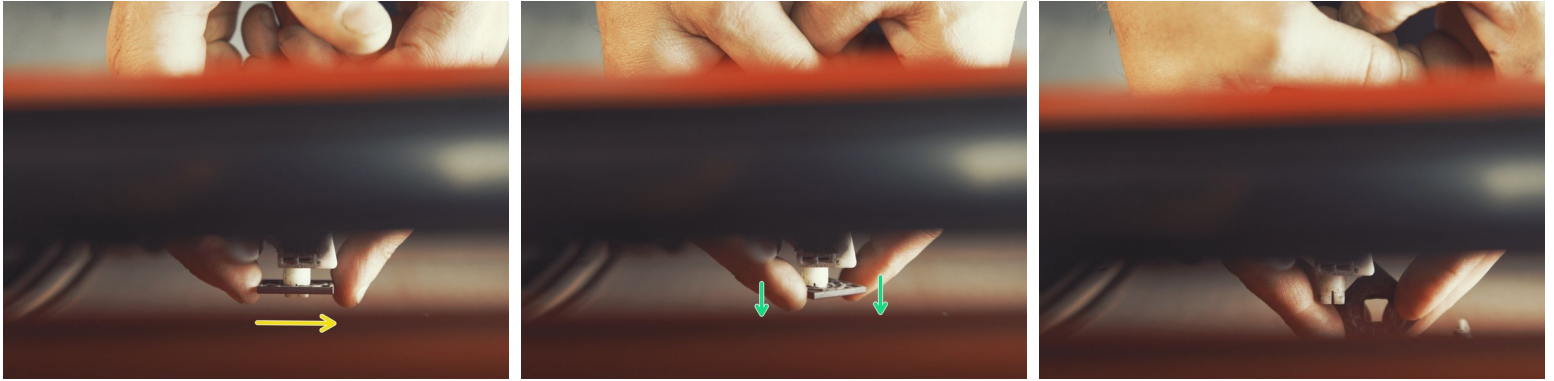

 L'opération vue de l'intérieur

- Déposez la pièce et gardez la précieusement

Étape 16 — Dépose de la vitre




- Descendre la vitre pour libérer l'accès aux joints de vitre

Étape 17 — Dépose de la vitre



- A l'aide d'une spatule, dégrafer la baguette extérieur de la vitre par le haut
- Déposer la baguette en terminant par le côté rétroviseur

Étape 18 — Dépose de la vitre

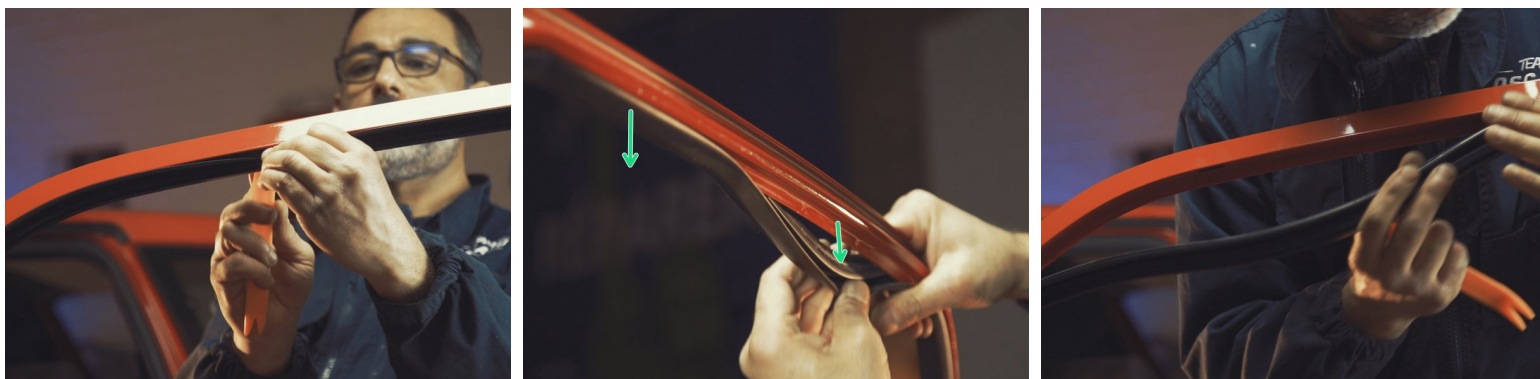


- Libérer le joint de la vitre sur le haut de la portière en tirant dessus vers le bas

⚠ Appliquez vous pour ne pas abîmer le joint


- ❗ Il n'est pas nécessaire de retirer le joint jusqu'au rétroviseur, laisser une partie sur la portière pour gagner du temps à la repose

Étape 19 — Dépose de la vitre

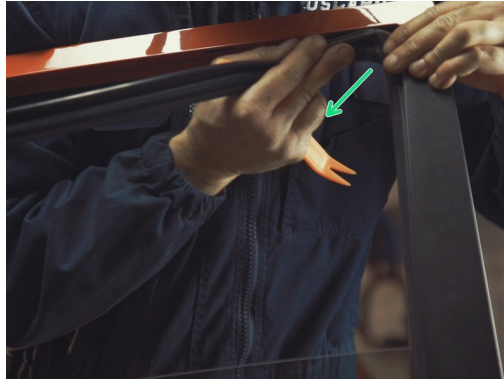

- Continuer de libérer le joint dans l'angle de la portière



Étape 20 — Dépose de la vitre

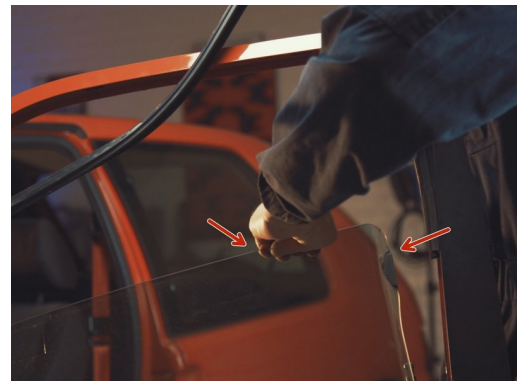

- Tirer le joint vertical vers le haut pour le sortir de la portière

⚠ Tenir la vitre avec une main ou une autre personne, tout en sortant le joint la vitre se libérera

Étape 21 — Dépose de la vitre

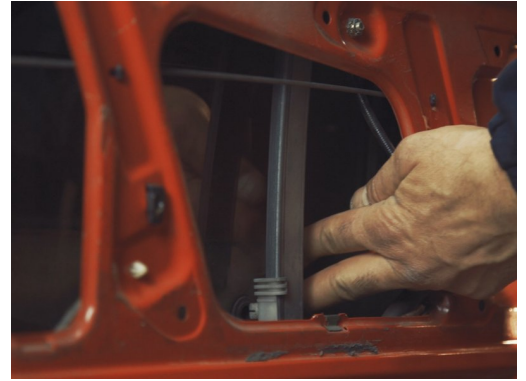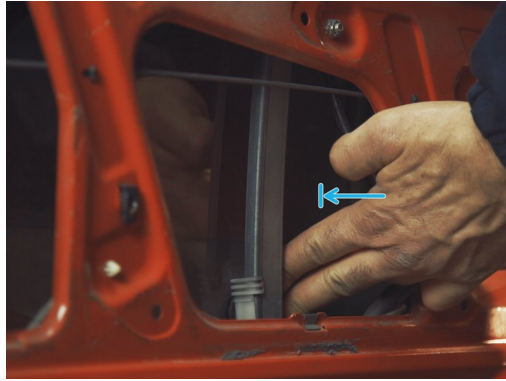


- Tenir le haut de la vitre à une main
- Au même moment, pousser le bas de la vitre vers l'extérieur pour la libérer de son support

Étape 22 — Dépose de la vitre



- ⓘ La vitre est maintenant libre
- Sortir la vitre par le haut en la passant par l'extérieur de la portière



Étape 23 — Dépose de la vitre

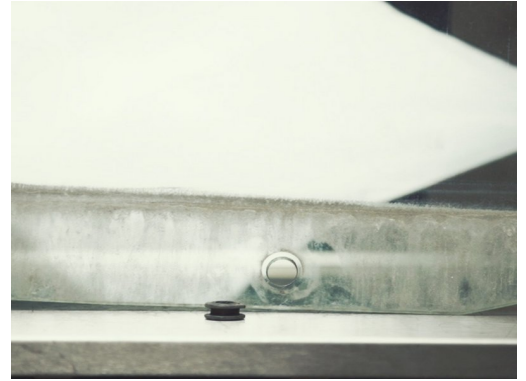

- Récupérer le joint du support de la vitre

i Dans le cas d'une vitre cassée, celui-ci est surement resté sur le support de lève vitre

Étape 24 — Dépose de la vitre

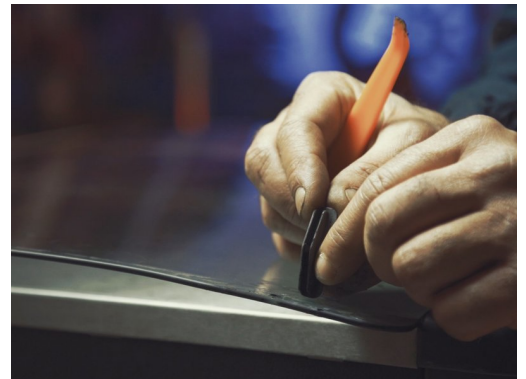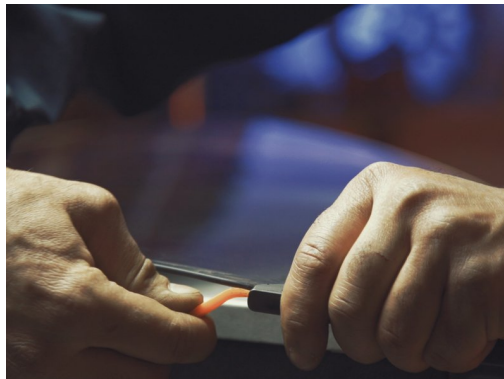


- A l'aide d'une spatule, faire levier sur les deux côtés du guide présent sur le haut de la vitre

i Retirer le guide




i Dans le cas d'une vitre cassée, celui-ci est surement restée dans le joint de la vitre

Étape 25 — Comparaison

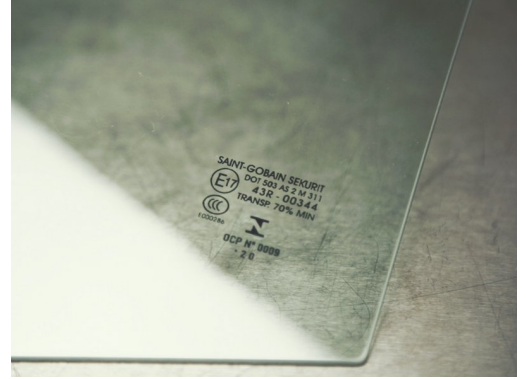


-  Comparer les dimensions de la nouvelle vitre avec l'ancienne

Étape 26 — Comparaison

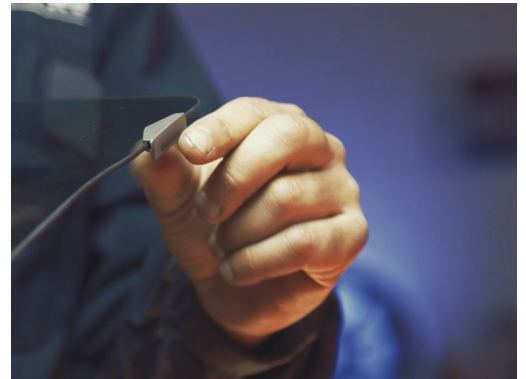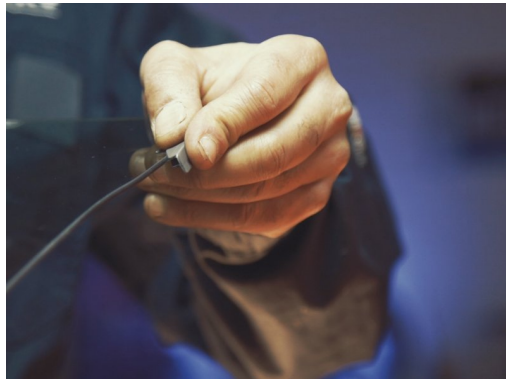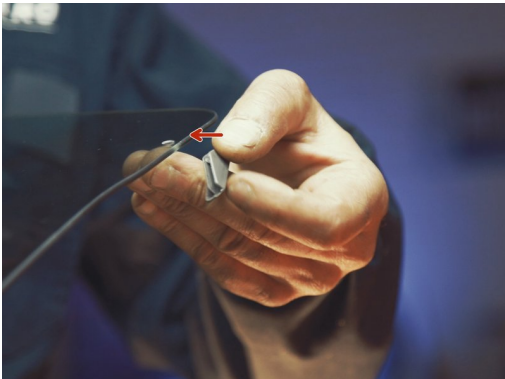

- Replacer l'ancien guide sur le haut de la nouvelle vitre
-  Le guide a un sens de montage, la bordure du guide se positionne du côté intérieur de la vitre

Étape 27 — Comparaison



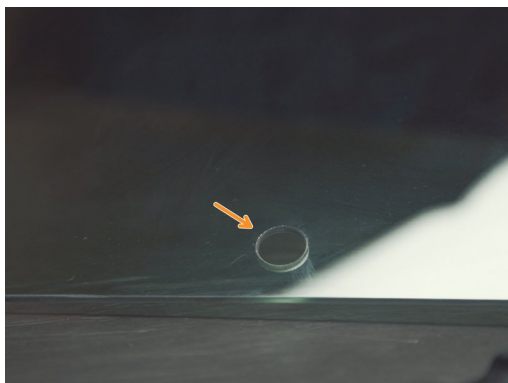


- Replacer l'ancien joint sur le bas de la vitre, dans le trou dédié

 Pincez-le pour le placer facilement

 Le joint ne possède pas de sens de montage

Étape 28 — Nettoyage

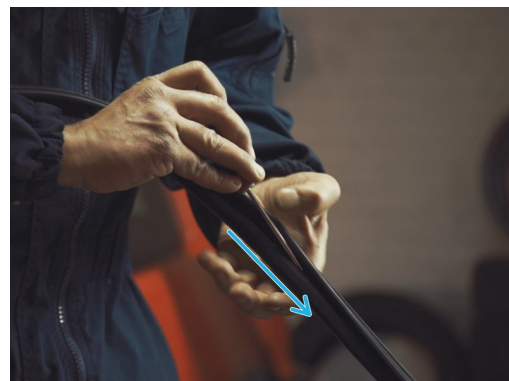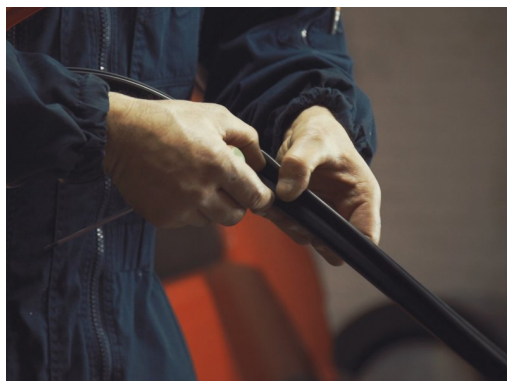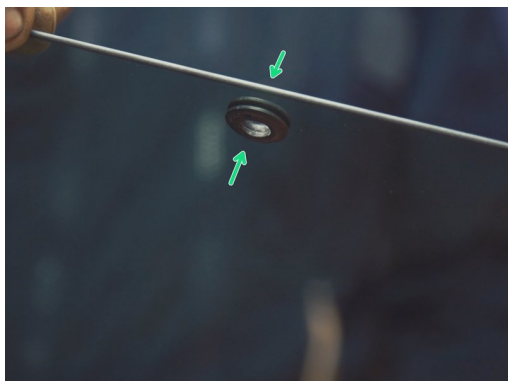

- Vérifier que le joint ressorte bien des deux côtés de la vitre
 - Si la vitre précédente a été cassée, nettoyer les débris de glace présent dans le joint de vitre en écartant les lèvres et en glissant un tournevis à l'intérieur
-  Passer l'aspirateur ou retirer manuellement les débris présent dans la portière, vides poches et dans le véhicule

 Le port d'une paire de gant et de lunette de protection est conseillé

Étape 29 — Repose de la vitre





- Replacer le joint de vitre dans la portière en commençant par le côté du montant
- Emboîter le joint et le rentrer dans la portière

Étape 30 — Repose de la vitre





- Replacer le joint **en partie** dans le coin
- Continuer de le replacer excepté au milieu de la portière pour laisser du mou

Étape 31 — Repose de la vitre

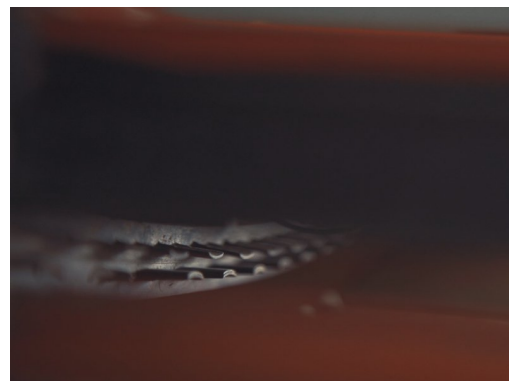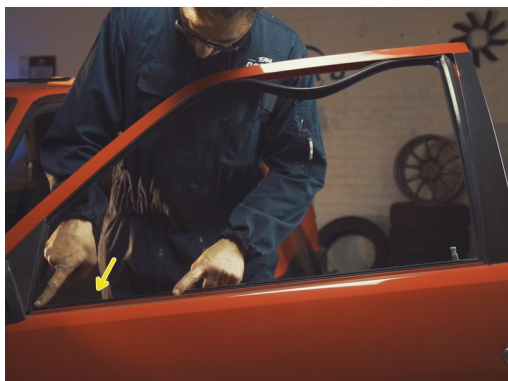


- Avant de replacer la vitre, vous devez apercevoir le rail guidant la vitre dans la portière
- ❗ C'est ici que la vitre doit se glisser, il s'agit de la pièce empêchant les mouvement parasites de la vitre et qui la guide.
- ❗ Nous vous conseillons de changer cette pièce si elle est endommagée

Étape 32 — Repose de la vitre

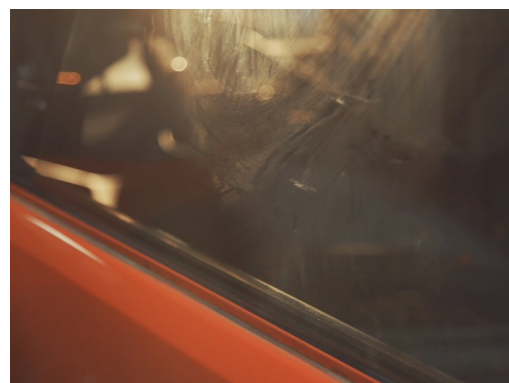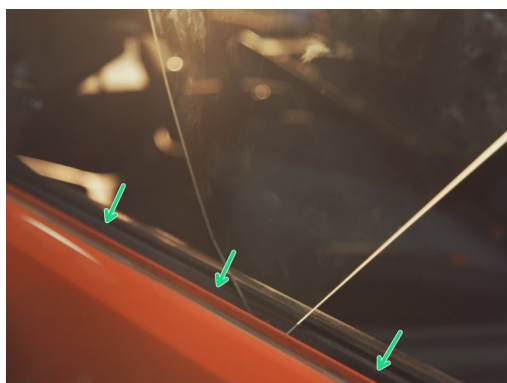



- Présenter la vitre en commençant par le côté pointu, en bas de la vitre
- Faire passer la vitre entre la portière et le joint intérieur

Étape 33 — Repose de la vitre

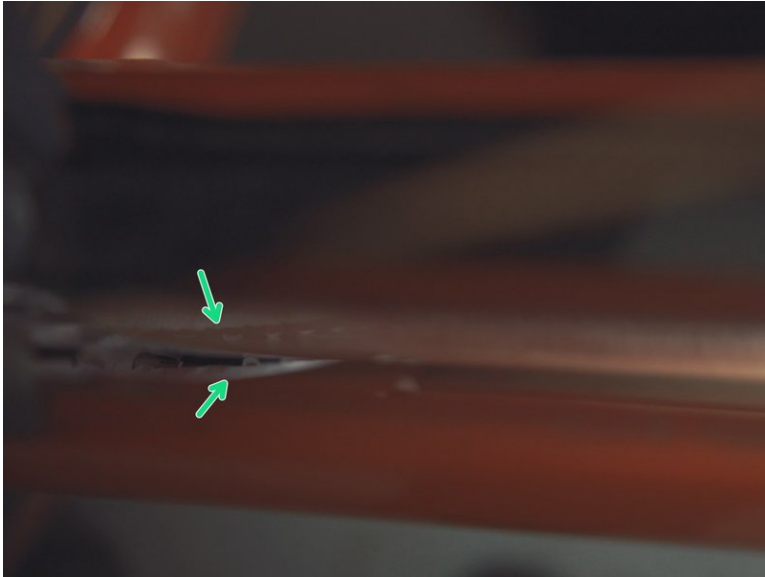


- Placer la pointe de la vitre dans les rails présents dans la portière
- ⓘ Faire descendre la vitre en la redressant

Étape 34 — Repose de la vitre

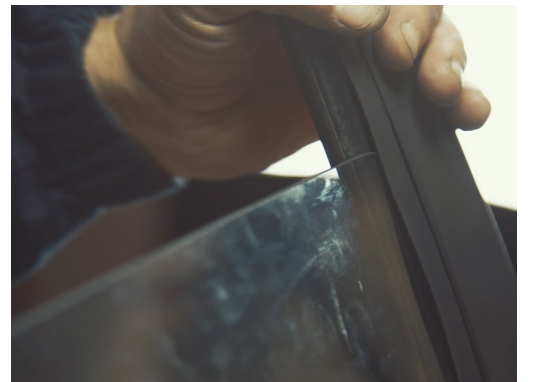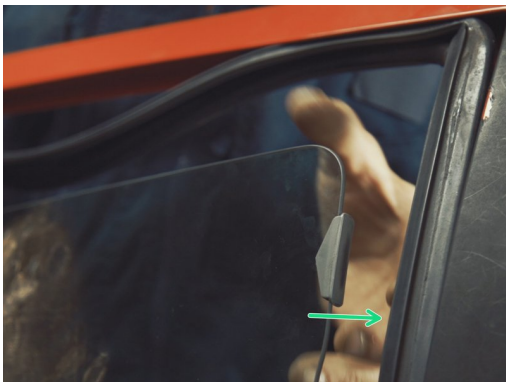

- Une fois la vitre quasiment à l'horizontal, présenter le guide en haut de la vitre dans le joint
- Placer la vitre à l'horizontale jusqu'à entrer assez profondément le guide au fond du joint, permettant à la vitre de se fixer

Étape 35 — Repose de la vitre

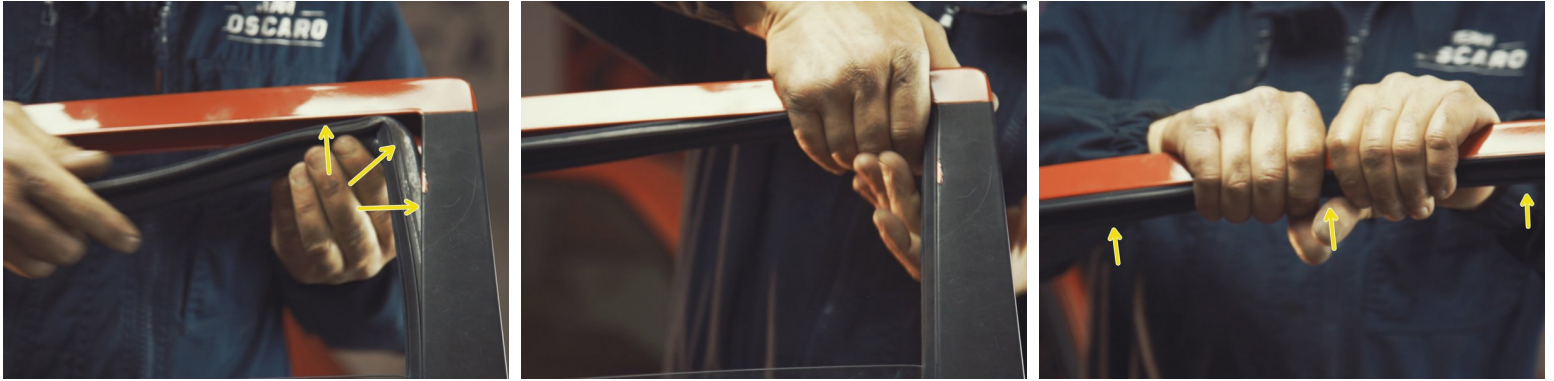


- Une fois la vitre placée et le guide dans le joint, replacer correctement l'intégralité du joint sur la portière en commençant par le coin

Étape 36 — Repose de la vitre




- A l'aide de la commande de lève vitre, monter le support de vitre jusqu'au trou de la vitre
- Une fois à la bonne hauteur, tirer la vitre sur le support pour les fixer ensemble

Étape 37 — Repose de la vitre

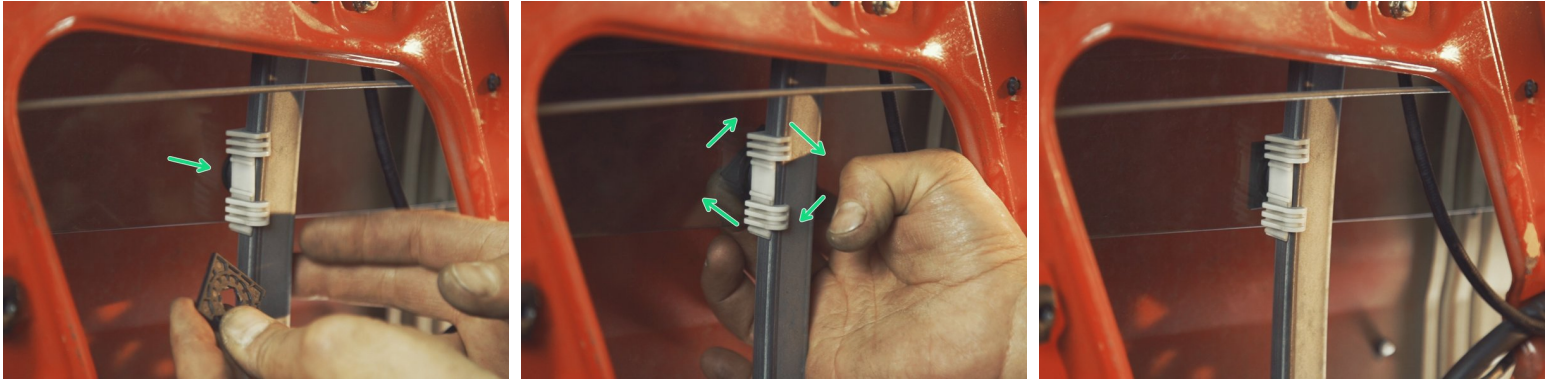

- Comme à la dépose mais dans le sens inverse, remonter la plaque de support contre la vitre en effectuant un quart de tour

Étape 38 — Repose de la vitre

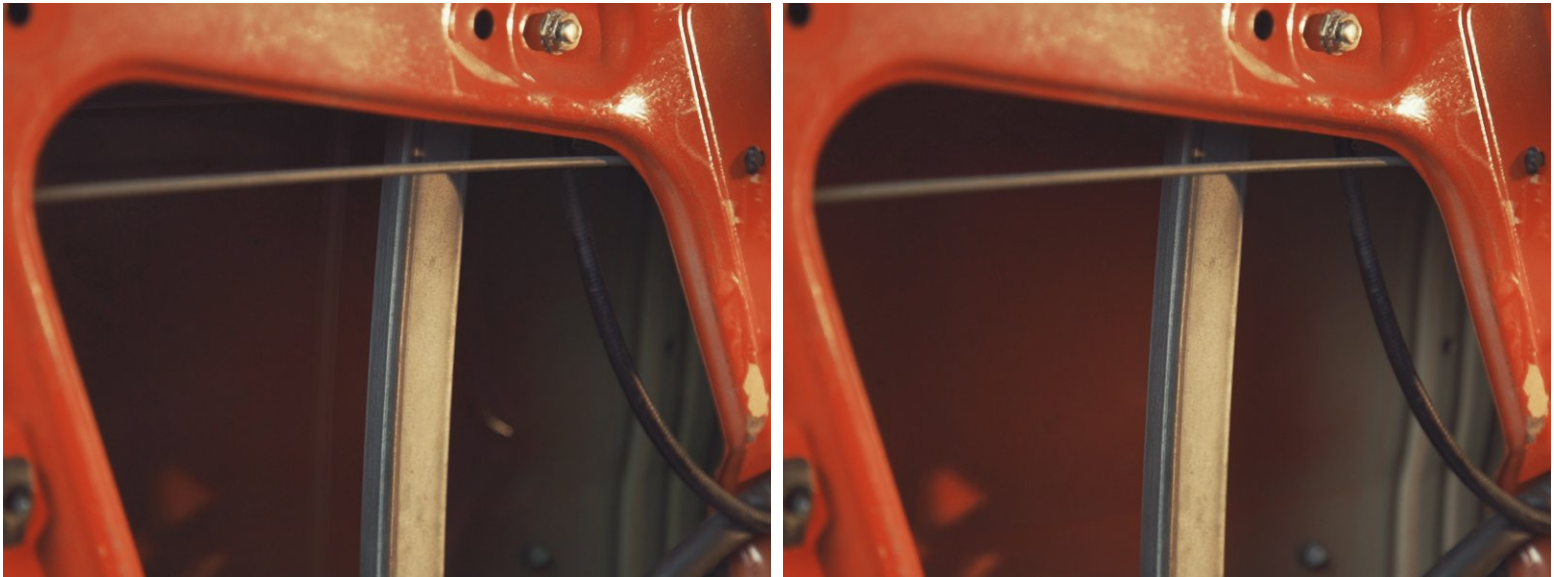

- ⓘ Monter et descendre la vitre pour vérifier le fonctionnement et sa bonne fixation

Étape 39 — Repose de la garniture



- Replacer la baguette extérieure en commençant par le côté du rétroviseur

Étape 40 — Repose de la garniture




- ❗ Présenter le panneau de porte sur la portière en commençant par le dessus, côté rétroviseur
- Faire passer le loquet dans le trou dédié en descendant le panneau
- Emboîter le haut du panneau de porte dans les lèvres du haut de la portière

Étape 41 — Repose de la garniture



- ❗ Faire passer les connecteur de commandes de lève vitre dans le panneau de porte

Étape 42 — Repose de la garniture

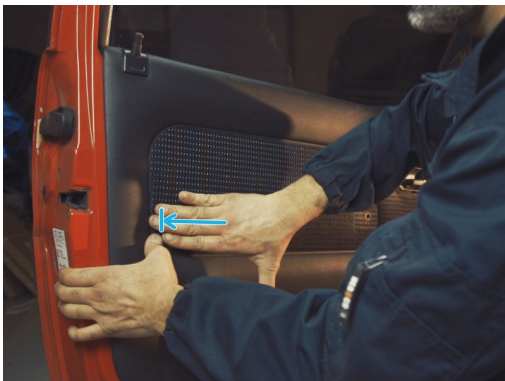


- Appuyez sur les différentes parties du panneau de porte pour enclencher les agrafes

Étape 43 — Repose de la garniture




-  Présenter le vide poche et passer les connecteurs dans les trous dédiés

Étape 44 — Repose de la garniture

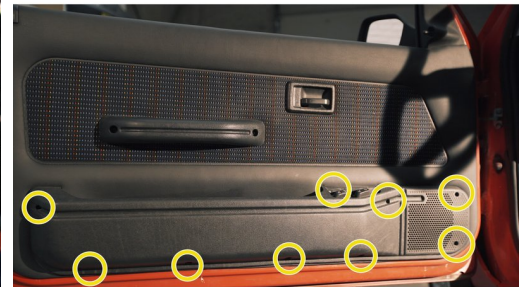

- Placer le vide poche
- Replacer et visser les 9 vis de ce dernier avec un **Torx T20**

Étape 45 — Repose de la garniture

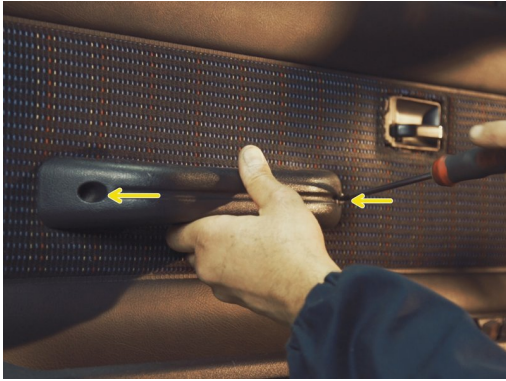

- Replacer l'accoudoir et serrer les deux vis avec un **Torx T30**



Étape 46 — Repose de la garniture



- Replacer l'entourage de la poignée de porte en la clipsant

i Le côté le plus épais vers l'accoudoir

Étape 47 — Repose de la garniture

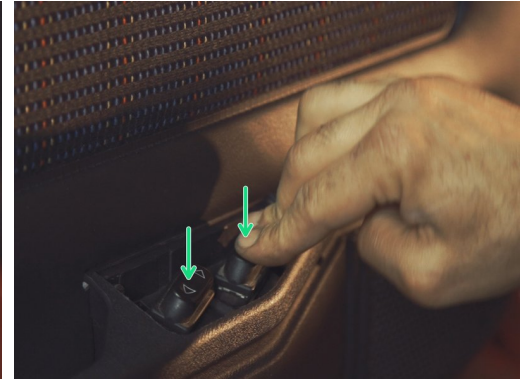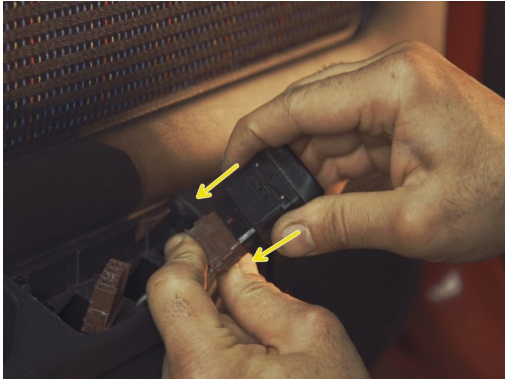

- Rebrancher les commandes de lève vitre sur les connecteurs
- Placer les commandes dans leurs emplacements

Étape 48 — Repose de la garniture





- ⓘ Replacer l'habillage plastique sur les commandes

Étape 49 — Essai



 Essayer le bon fonctionnement de la vitre

Étape 50 — Nettoyage

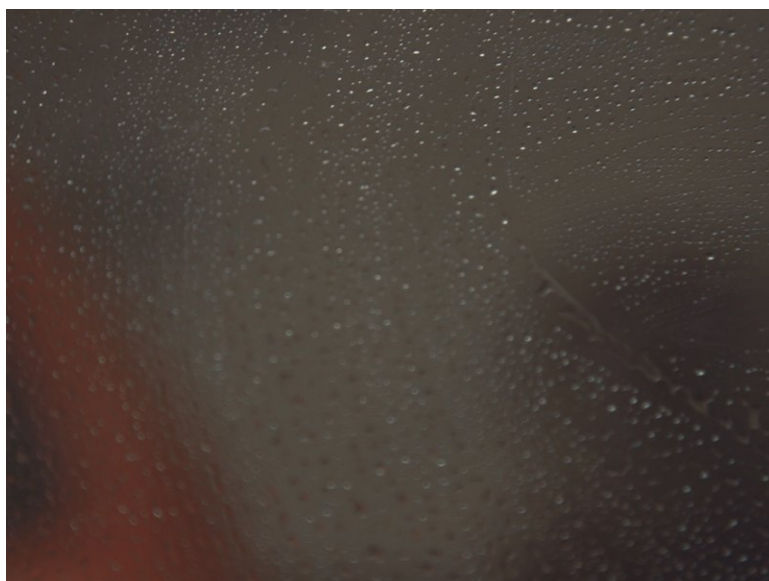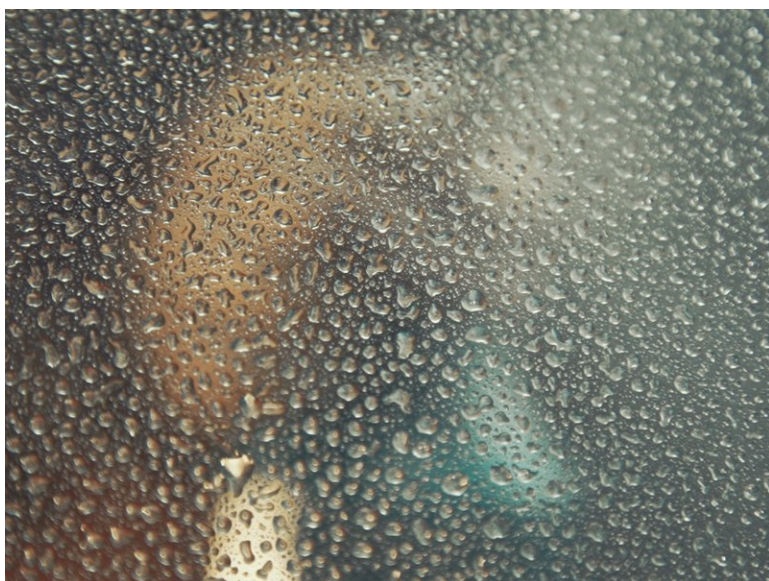

 Nettoyer la vitre avant de prendre la route