



Changer les feux de croisement/route (Picanto 1)

Comment changer les feux de croisement ou de route sur une Kia Picanto 1 phase 1

Rédigé par: lesly



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, je vous montre comment changer un feu de croisement ou de route sur une Kia Picanto 1 phase 1.

Il vous faudra qu'une seule ampoule par côté car ce sont des phares simples (même ampoule pour les feux de croisement et de route)



OUTILS:

- cliquet avec douille de 10 (1)



PIÈCES:

- Ampoule H4 (1)


Étape 1 — Démontez le phare avant



- Dévisser les 2 vis qui supportent le phare à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10
- Tirer le phare vers le haut jusqu'à entendre un claquement (signifiant que le phare s'est déclipé de son logement). Vous pouvez à présent sortir le phare complètement.

⚠ Les clips peuvent être fragiles. Manipulez le phare avec précaution

Étape 2 — Changer l'ampoule

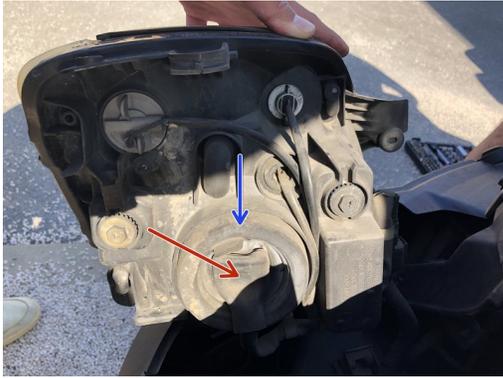

- Retirez le joint central ainsi que la connectique de l'ampoule (flèche rouge)
- Retirez le gros joint en caoutchouc (flèche bleu)
- Déclipsez la tige métallique qui tient l'ampoule en place (flèche orange)
- Vous pouvez alors sortir l'ampoule H4 de son logement. Mettez la nouvelle à la place
- Remettez la tige métallique
- Remettez le gros caoutchouc
- Rebrancher la connectique de l'ampoule ainsi que le joint central qui va dessus

⚠ Ne pas toucher le verre de l'ampoule mais la prendre par le culot

Étape 3 — Remonter le phare



- Remettez le phare dans son logement en le clipsant et ensuite remettre les 2 vis