



Changement filtre à d'habitable sur Toyota Yaris 2

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous souhaitez changer votre filtre habitacle ? Ce tutoriel vous servira à le faire facilement et rapidement sur votre Toyota Yaris Phase 2.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Déclipser la boîte à gant (Côté Gauche)



- Pour pouvoir accéder à **votre filtre à pollen** dit habitacle sur votre **TOYOTA YARIS Phase 2**, vous devrez déclipser votre boîte à gant.
- Nous commençons par le **côté gauche**, vous trouverez sur le haut un **clips qui se trouve derrière le plastique**.
- **Tirez la boîte à gant** vers vous délicatement tout en forçant pour **"tordre" le plastique** et donc faire passer le clips devant le plastique.

Étape 2 — Déclipser la boîte à gant (Côté Droit)





- Ensuite, pour le **côté droit**, vous trouverez sur le haut un **clips qui se trouve derrière le plastique**.
- **Tirez la boîte à gant** vers vous délicatement tout en forçant pour **"tordre" le plastique** et donc faire passer le clips devant le plastique.

Étape 3 — Enlever la boîte à gant




- **Vérifiez** de bien avoir déclipsé la boîte à gant pour **ne pas la détériorer**.
- Vous pouvez ensuite **enlever la boîte à gant** en la soulevant vers le haut puis en **tirant vers vous**, celle ci se retire entièrement sans forcer.
- Vous pouvez ensuite **trouver le cache du filtre à pollen** qui est devant vous.

Étape 4 — Retirer le cache du filtre à pollen

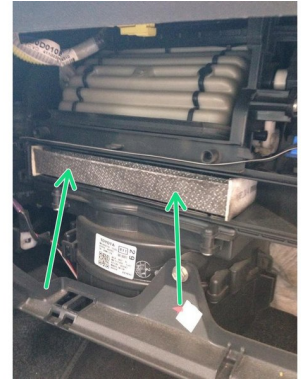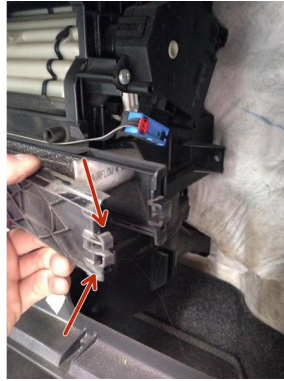

- Pour **retirer le cache du filtre à pollen**, pincez chaque extrémité du clips qui se trouve sur le cache puis **tirer délicatement vers vous**.
- Une fois que vous avez entièrement enlever le cache, vous **trouverez le filtre à pollen**, vous devez simplement le tirer vers vous pour ensuite **réaliser le changement**.



Étape 5 — Comparaison des filtres à pollens

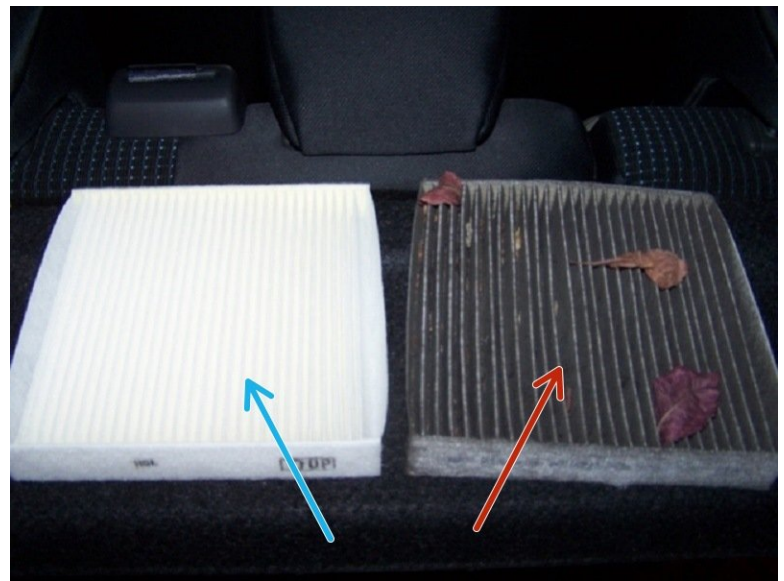

i Une fois le **filtre à pollen entièrement retiré**, comparer le avec le nouveau filtre à pollen.

- **En rouge** : Filtre à pollen usagé.
- **En bleu** : **Filtre à pollen neuf**

Étape 6 — Remettre le cache du filtre à pollen

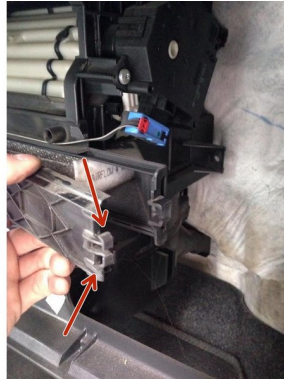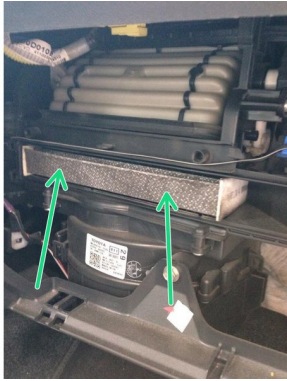

- Insérez le nouveau filtre à pollen en respectant son sens."
- **Remplacez le cache du filtre à pollen** puis appuyez fortement sur le clips pour qu'il ne **bouge plus**.

Étape 7 — Remettre la boîte à gant



- Quand le cache du filtre à pollen **est mis**.
- **Remettez la boîte à gant** dans son support en respectant son sens.
- **Appuyez fortement sur la boîte à gant** puis fermez la boîte à gant pour que les **clips** se mettent en place.

Étape 8 — Vérification de la boîte à gant



- Pour **finaliser l'opération**, vérifiez que les clips se trouvent bien derrière le plastique et que la boîte à gant n'a **aucun problème pour s'ouvrir et se fermer**.